

CP20/CP60 – Meldung: „Mahlwerk kalibrieren“ lösen

Ziel / Zweck

Die Meldung „Mahlwerk kalibrieren“ deaktivieren.

Erwartetes Ergebnis

Die Meldung wird nicht mehr und vor Allem auch in der Zukunft nicht nochmal angezeigt.

Hinweise

Die Kalibrierung wird nicht benötigt und muss auch nicht durchgeführt werden. Unsere Servicetechniker führen dies bereits bei der Installation durch. Meist wird hier lediglich vergessen, die Warnung vor der Abfahrt zu deaktivieren.

Falls die Kalibrierungswarnung im Zuge der Durchführung bereits deaktiviert ist, die Warnung auf denselben Weg aktivieren, speichern und das Menü verlassen. Im Anschluss wieder deaktivieren und das Gerät neu starten.

Durchführung



1.

Die Menüführung über die Striche (orange Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt **„Service-Menü“** anwählen.

Den Pincode: **1 3 0 8** eintippen und per „OK“, oder Entertaste bestätigen.



CP20/CP60 – Meldung: „Mahlwerk kalibrieren“ lösen

Durchführung



2.


Im Menü wie folgt vorgehen:

System 2 auf der linken Seite öffnen, im Anschluss **„Funktionsschalter“** anwählen.



3.

Den Unterpunkt **„Kalibrierungswarnung“** deaktivieren, sprich auf grau schalten.

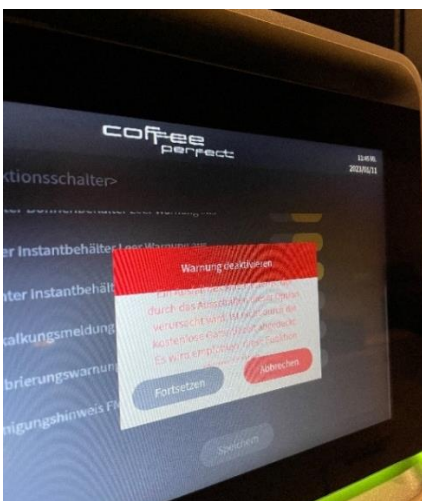

4.

Den Warnhinweis mit **„Fortsetzen“** bestätigen.

Speichern nicht vergessen.

