

Kaffeestärke und Füllmenge anpassen

Durchführung:


1. Die Menüführung über die Striche (rote Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt "**Service-Menü**" anwählen.
 Den Pincode: **0 3 5 1** eintippen und per "OK", oder Entertaste bestätigen.



2. Im Menü angekommen, das jeweilige Getränk anwählen und die Getränkeeinstellung per Zahnrad (unten rechts auf dem Getränkebild) öffnen




- Unter den Einstellungen für den "Kaffee" lassen sich die Stärke und die Füllmenge anpassen. Die Getränke müssen einzeln angepasst werden, das bezieht sich auch auf die verschiedenen Getränkegrößen von „klein“ bis „groß“.

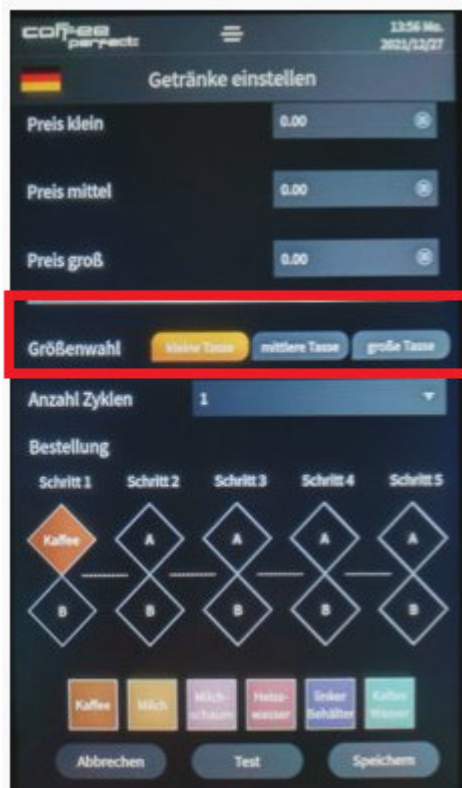

a. **Gemahlener Kaffee:**

Auswahl zwischen 1-5 möglich - je höher, desto mehr Kaffee wird in den Brüher gegeben, ergo die Getränke sind grundsätzlich "stärker".

- Das Brühwasser** kann je nach Tassengröße nachjustiert werden.

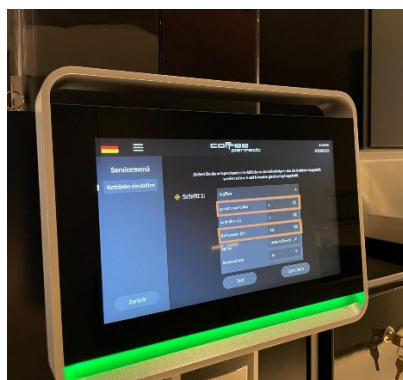

- Am unteren Bildschirmrand kann das Getränken zwischenzeitlich getestet werden.

- Speichern

