

CP20/CP60 - Reinigungshinweis FM deaktivieren

Ziel / Zweck

Den täglichen Reinigungshinweis für das Frischmilchsystem auf Wunsch deaktivieren.

Erwartetes Ergebnis

Die Meldung wird nicht mehr und vor Allem auch in der Zukunft nicht nochmal angezeigt.

Durchführung



1.

Die Menüführung über die Striche (rote Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt **"Service-Menü"** anwählen.

Den Pincode: **1 3 0 8** eintippen und per "OK", oder Entertaste bestätigen.



2.


Im Menü wie folgt vorgehen:

System 2 auf der linken Seite öffnen, im Anschluss **"Funktionsschalter"** anwählen.




CP20/CP60 - Reinigungshinweis FM deaktivieren

Durchführung

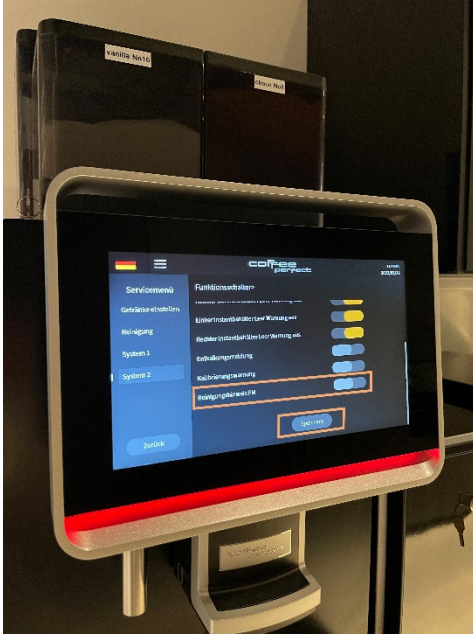

3.

Den Unterpunkt **“Reinigungshinweis FM”** deaktivieren, sprich auf grau schalten.

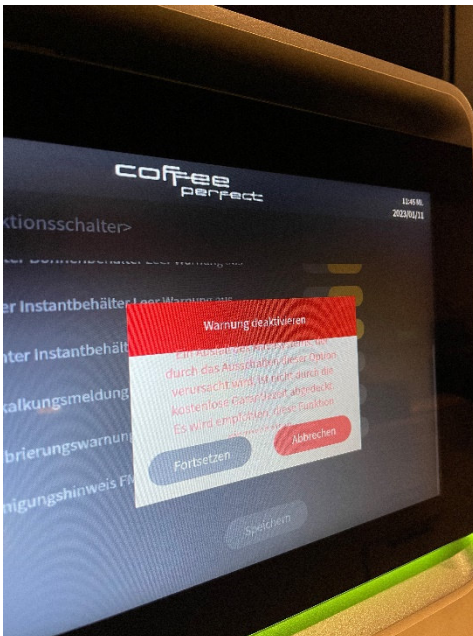

4.

Den Warnhinweis mit “Fortsetzen” bestätigen.

Speichern nicht vergessen.

