

Wasserversorgung umstellen

Wann und weshalb?

- Das Gerät steht vorübergehend an einem Ort, bei der keine Installation eines Pumpe-Tank Systemes und/oder Festwasseranschluss möglich ist.
- Die Festwasserleitung steht momentan nicht zur Verfügung.
- Das Pumpe-Tank System ist defekt, aufgrund von Wassermangel kann das Gerät nicht genutzt werden.
- Das Gerät hat kurzzeitig Luft gezogen, im Zuge dessen stellt dieses sich automatisch auf den internen Tank um. Die Umstellung zurück auf die vorgesehene Wasserquelle erfolgt mithilfe der nachfolgenden Anleitung.

Hinweis:

Achtung: Bei Nutzung des internen Wassertanks wird das Wasser nicht gefiltert!


Das Gerät sollte niemals langfristig ohne vorherige Installation eines Wasserfilters an der Wasserquelle genutzt werden. Verkalkungen und Beeinträchtigungen in der Wasserquelle sind die Folge.

- Der hier erwähnte interne Wassertank ist hier auf dem Bild zu sehen. Mit dem internen Wassertank ist **nicht** der Tank vom Pumpe-Tank System gemeint.



Durchführung

1. Die Menüführung über die Striche (rote Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt **“Service-Menü”** anwählen.
 Den Pincode: **1 3 0 8** eintippen und per **“OK”**, oder Entertaste bestätigen.

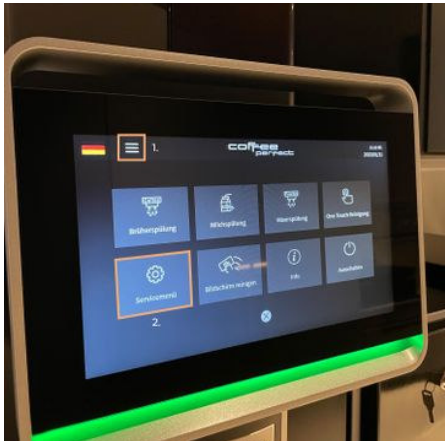

2. Im Menü wie folgt vorgehen:
 System 2 auf der linken Seite öffnen, im Anschluss **“Wasserversorgung”** anwählen.



3. Im Drop-Down Menü bitte zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:
 - a. internen Wassertank
 - b. Leitungswasser



4. Speichern

