

# Eleganza Serie / Kaffeesatz- /Trester Einstellungen

## Ziel / Zweck

Die Kaffeesatzsperre wie gewünscht einstellen/anpassen.

Kaffeesatzsperre = Das Gerät **sperrt** (keine Getränke auswählbar), sobald eine voreingestellte Menge an Kaffeegetränken ausgelassen wurde. Auf dem Display wird die Meldung "Trester/Kaffeesatz leeren" angezeigt.

## Arbeitsmaterial & Hilfsmittel

Menüführung Eleganza-Serie (E3,E4,E5)



Je nach Konfiguration sind die Getränke auf unterschiedlichen Tasten hinterlegt. Bitte mithilfe der nachfolgenden Hilfestellung zur Menüführung die Wahlkosten prüfen und je nachdem in der Durchführung berücksichtigen.

## Durchführung




1.

Bei geöffneter Gerätetür den orangenen Türkontaktschlüssel in den Türkontaktschalter waagrecht einsetzen. Hiermit wird der Türkontakt überbrückt, sodass das Gerät nach etwa 1-2 min, trotz geöffneter Gerätetür hochfährt.

Türkontaktschlüssel in den Schalter, siehe Bild waagrecht einsetzen.

# Eleganza Serie / Kaffeesatz- /Trester Einstellungen


## Durchführung

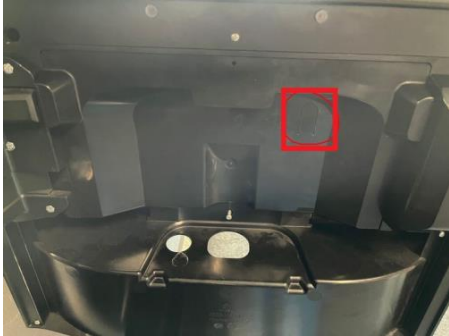

2.

Sobald das Gerät vollständig hochgefahren ist, den Programmknopf an der Gerätetür-Innenseite für 3 Sek eindrücken (Piepton).

Sobald auf dem Display das Menü zur Durchführung der Reinigungsprogramme angezeigt wird, die Taste 4 (standardgemäß Latte Macchiato) anwählen. Hilfestellung auf dem Bild links.


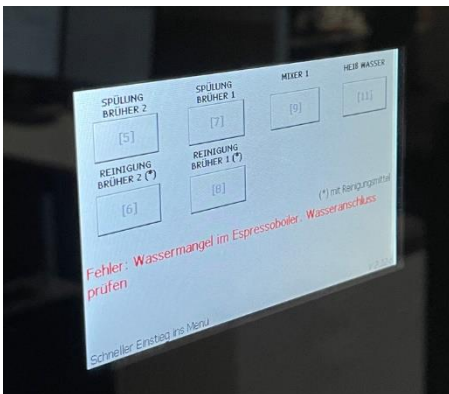


3.

Navigation innerhalb der Menüstruktur

**Taste 4** - nach unten (standardgemäß Latte Macchiato)

**Taste 3** - nach oben (standardgemäß Cappuccino)

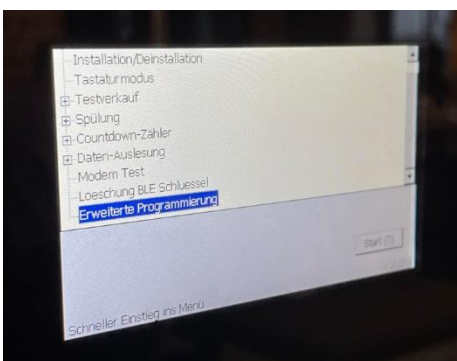


4.

Auf diesem Weg zum Menüpunkt "erweiterte Programmierung" navigieren (rote Markierung 1).

Sobald angekommen die erweiterte Programmierung mit der Taste 7 (Espresso) bestätigen.

# Eleganza Serie / Kaffeesatz- / Trester Einstellungen

## Durchführung

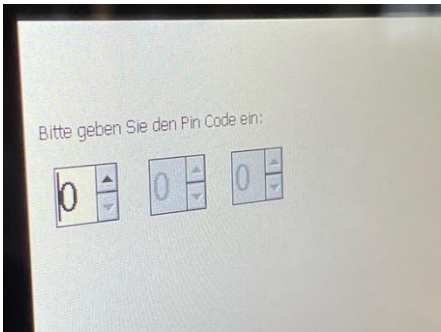


5.

Das Gerät wird, wie links zu sehen einen Pin-Code abfragen.

**Der Pincode lautet: 3 - 5 - 1**


Standardgemäß: **Cappuccino - Cappuccino Plus - Kaffee crema**

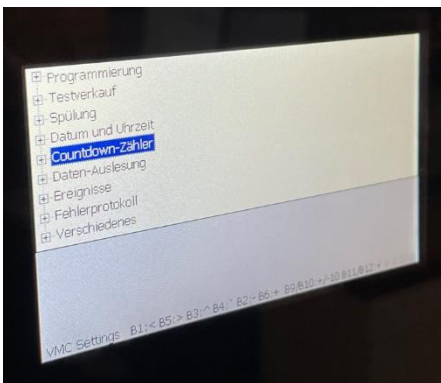

6.

Mithilfe der Taste 4 (Latte M.) runter bis "Countdown-Zähler" oder "Zählerservice" angezeigt wird.

Den Punkt mit Taste 5 (Cappuccino Plus) bestätigen.

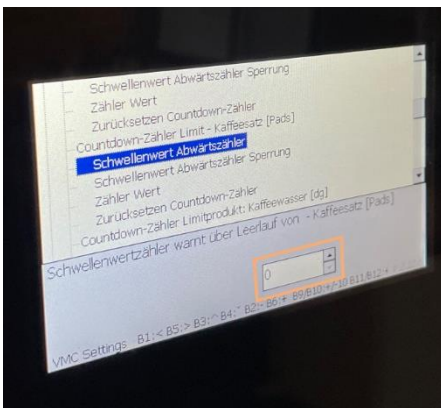

7.

Wieder mit Taste 4 (Latte M.) runter navigieren bis zum Punkt "Countdown-Zähler Limit Kaffeesatz"

Relevante Einstellungsmöglichkeiten:


Die Werte in den weißen Feldern, werden mithilfe der Tasten: 2 (Heißwasser) und Taste 6 (XY) runter bzw. hoch gestellt

"Countdown-Zähler Limit Kaffeesatz"

- Wert = XY bspw. 25, (**legt fest, nach welcher Menge Kaffeegetränke die Meldung auslöst**)
- "Schwellenwert Abwärtszähler Sperrung" Wert = 1 (für aktiviert), 0 (deaktiviert), (**legt fest, ob das Gerät die Getränkeausgabe sperrt, wenn die Meldung ausgelöst wird**)

# Eleganza Serie / Kaffeesatz- /Trester Einstellungen

## Durchführung

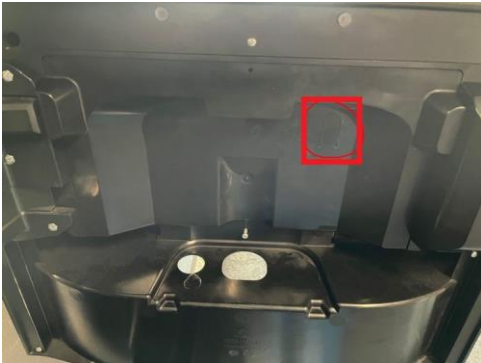

8.

Durch erneutes eindrücken (3 Sek.) der Programmtaste in der Gerätetürrinnenseite werden die Einstellungen gespeichert und das Gerät startet neu.



9.

Sobald das Gerät hochgefahren ist, den Türkontaktschlüssel entnehmen und das Gerät wieder wie gewohnt, mit geschlossener Gerätetür in Betrieb nehmen.

