

Reinigungsanleitung

für die Gerätelinie

Eleganza

E4



Automatische Spülung -> Einfach zwischendurch | ohne Aufwand | richtig schnell



Durchführung der automatischen Spülung

- Platzieren Sie den Spülbehälter unter dem Auslauf
 - Die Spülung startet automatisch
 - Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Spülung läuft“
 - Entfernen Sie den Spülbehälter nach Beendigung der Spülung wieder
- ➔ Immer optimale Qualität!

Reinigung: 1 x täglich -> Die perfekte Pflege für Ihr Gerät



Um für die Reinigung gut vorbereitet zu sein, halten Sie bitte einen Spülbecher und die Reinigungssticks bereit.

- Entfernen Sie das Tablet
- Öffnen Sie die Gerätetür
- Den Service-Key in der Gehäuseinnenseite entnehmen und mit ihm den Türkontaktschalter betätigen
- Warten Sie kurz, bis Ihr Gerät betriebsbereit ist
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür kräftig die Programmtaste bis der Bestätigungston ertönt (ca. 2 Sek.)
- Ihr Gerät zeigt Ihnen jetzt das Servicemenü an



- Entnehmen Sie die Tropfschale zum Entleeren




- Entnehmen Sie den Satzbehälter zum Entleeren

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein




- Platzieren Sie den Spülbecher unter dem Auslauf

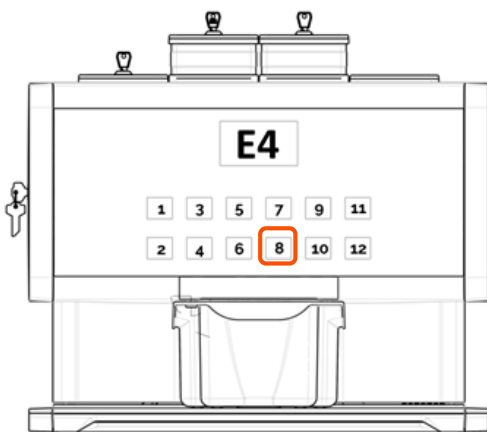

- Drücken Sie Taste 8, um die Brüherreinigung zu starten.



- Nach Aufforderung geben Sie einen Reinigungsstick in den Brühtrichter

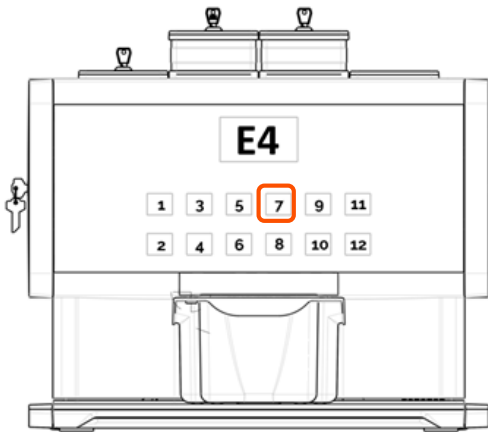

- Mit Taste 7 bestätigen

- Die nächsten Minuten reinigt sich das Gerät vollautomatisch
- Beachten Sie bitte, dass heißes Wasser in den Spülbecher läuft
- Sobald die Reinigung beendet ist verschwindet der Progressionsbalken
- Spülbecher, Tropfschale und Satzbehälter entfernen
- Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür einmal kurz und kräftig die Programmtaste um das Menü zu verlassen
- Service-Key entfernen
- Schließen Sie die Gerätetür

Vorteil: Zum Erhalt der perfekten Kaffeegqualität, verwenden Sie bitte täglich das Reinigungsmittel von coffee perfect - die Comfort-Pflege für Ihr Gerät.

Intensivreinigung: 1 x wöchentlich (Empfehlung) -> Die Premium-Pflege für Ihr Gerät



Um für die Reinigung gut vorbereitet zu sein, halten Sie bitte einen Reinigungspinsel, Reiniger und ein Mikrofasertuch bereit.


- Öffnen Sie die Gerätetür




- Entnehmen Sie die Tropfschale




- Entnehmen Sie den Satzbehälter

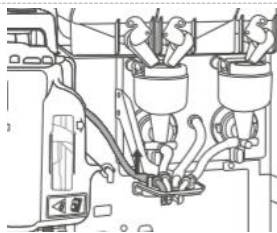


- Kaffeeauslaufschlauch mit schwarzem Auslauf (ganz links) nach oben aus der Produktauslaufhalterung lösen.

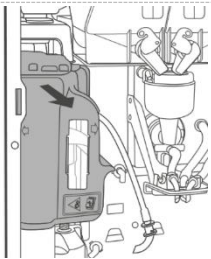


- Die Abdeckung des Brühers nach vorne herausziehen und entnehmen.

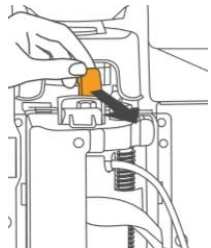

- Die Rutsche vom Mahlwerk nach vorne herausziehen und nach oben entnehmen.

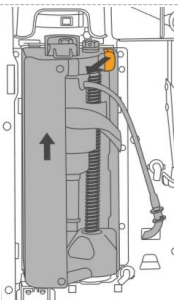

- Den orangenen Sperrhebel nach vorne ziehen, halten und den Brühler nach oben schieben.

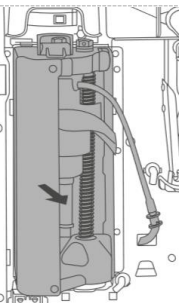

- Brühler nach vorne aus dem Gerät entfernen

	<ul style="list-style-type: none"> An der oberen Schraube des Brühers gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Brühkammer 5-10cm geöffnet ist. Brüher unter klarem Wasser reinigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Den abgetrockneten Brüher einsetzen, sodass die Schrauben auf der Rückseite des Brühers in den Aussparungen arretieren. Brüher nach unten drücken bis dieser einrastet.
	<ul style="list-style-type: none"> Rutsche vom Mahlwerk auf den Mahlwerksauslauf schieben.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Abdeckung des Brühers wieder einsetzen.
	<ul style="list-style-type: none"> Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken.
	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Verschlussklappen der Produktrutschen und entfernen Sie die Produktreste mit Hilfe des Reinigungspinsels
	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmen Sie die obere Blende / Fixierung der Produktbehälter
	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmen Sie danach die Produktbehälter

- Wischen Sie den Gerätebereich mit einem feuchten Tuch aus

 <p>Beispiel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie die Auslaufschläuche nach oben aus der Halterung
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmen Sie die Mischerschale, indem Sie den orangenen Bajonett-Verschluss um 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mischerschale nach vorne herausziehen ▪ Absaugung der Mischerschale nach vorne herausziehen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Teile mit coffee perfect Automatenreiniger und warmen Wasser reinigen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beginnen Sie mit dem Einbau der getrockneten Absaugungen 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setzen Sie die Mischerschale ein, drücken Sie diese fest an und drehen den orangenen Bajonett-Verschluss 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setzen Sie die Auslaufschläuche von oben in die Halterung ein 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschließend setzen Sie die Produktbehälter & Fixierung wieder ein und öffnen die Verschlussklappen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen ▪ Schließen Sie die Gerätetür 	

Vorteil: Der wöchentliche Check-Up ist die bestmögliche Pflege für Ihr Gerät.