

# Reinigungsanleitung

## für die Gerätelinie

# Performance

### Tägliche Reinigung



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss. Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger. Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reiniger für Milchsyste<sup>m</sup>e (Je nach Ausführung)



Beachten Sie die **Warnhinweise** am Bildschirm. Symbol für Reinigung.

### 5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile



(I) Grobe Verschmutzungen mit Pinsel oder Bürste entfernen



(II) Teile in Wasser mit mildem Reinigungsmittel 60 Sekunden lang einweichen. Milchschauch innen mit Bürste reinigen.



(III) Teile auswaschen.





(IV) Teile gründlich spülen.



(V) Teile trocknen.

## Automatische Reinigung am Bildschirm starten mit EasyClean

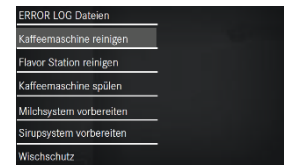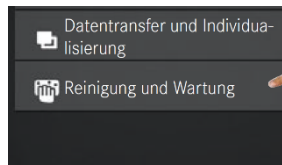

(1) In die Wartungsebene wechseln. Gegebenenfalls mit PIN-Code authentifizieren. Ab Werk lautet der PIN-Code 1111.

(2) «Reinigung und Wartung» wählen.

(3) «Kaffeemaschine reinigen» bzw. «Flavor Station reinigen» wählen und bestätigen.



Folgen Sie den Anweisungen auf der Bedienoberfläche und bestätigen Sie mit «Weiter». Die Maschine führt Sie zum nächsten Schritt. Die Maschine wechselt nach der Reinigung entweder zurück in die Wartungsebene oder in den Energiesparmodus. Ihr Servicetechniker kann Ihnen die gewünschte Option einstellen.

## Automatische Reinigung an der Kühleinheit starten mit CleanMaster



(1) Tür öffnen. Milchbehälter entnehmen und Milch kühl lagern.



(2) Reinigungsbehälter einschieben.



(3) Die Maschine schaltet automatisch in den Reinigungsmodus um. «Ja» drücken um die Reinigung zu starten.



Folgen Sie den Anweisungen auf der Bedienoberfläche und bestätigen Sie mit «Weiter». Die Maschine führt Sie zum nächsten Schritt. Die Maschine wechselt nach der Reinigung entweder zurück in die Wartungsebene oder in den Energiesparmodus. Ihr Servicetechniker kann Ihnen die gewünschte Option einstellen

## Reiniger bei CleanMaster wechseln

Deckel abschrauben. Kartusche ohne Deckel ganz einschieben. Das Siegel wird automatisch aufgestochen.




## Wöchentliche Reinigung

Tägliche Reinigung durchführen.

### Brühmodul reinigen



(1) Tür öffnen.

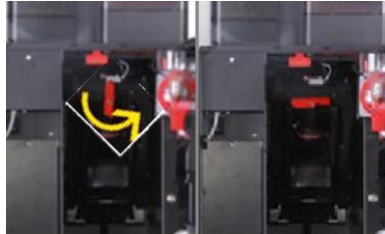

(2) Brühmodulverriegelung im  
Gegenuhrzeigersinn lösen.




(3) Brühmodul entnehmen.



(4) Brühmodul reinigen.



(5) Brühmodul einsetzen.

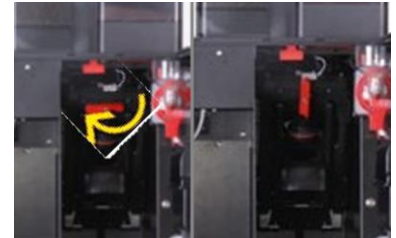

(6) Brühmodul im Uhrzeigersinn  
verriegeln.

### Bohnenbehälter und Pulverbehälter reinigen



(1) Tür öffnen.



(2) Verriegelungs-schieber ganz  
nach vorne ziehen.



(3) Bohnenbehälter nach oben  
abheben. Bohnenbehälter leeren.

#### HINWEIS: Verschmutzung, Schimmelbildung

Der Bohnenbehälter trocknet langsam und kann beim Aufsetzen noch Feuchtigkeit abgeben.

- Bringen sie den Bohnenbehälter nicht direkt mit Wasser in Berührung.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur einen angefeuchteten Lappen.
- Beseitigen Sie Spülmittelreste.



(4) Bohnenbehälter mit einem trockenen Tuch ausreiben.



(5) Bohnenbehälter aufsetzen.



(6) Pulverbehälter nach oben abheben. Pulverbehälter leeren.



(7) Pulverbehälter mit einem Lappen reinigen. Wenn nötig Spülmittel verwenden. Pulverbehälter mit einem trockenen Tuch ausreiben.

### VORSICHT: Schnittverletzungen / Quetschungen

Der Fördermechanismus des Pulverbehälters kann Schnittverletzungen oder Quetschungen verursachen.

- Reinigen Sie den Pulverbehälter vorsichtig.



(8) Pulverrutsche mit Bürste reinigen.



(9) Pulverbehälter aufsetzen.



(10) Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hineinschieben

### HINWEIS: Funktionsbeeinträchtigung

Wenn Bohnen- und Pulverbehälter nicht korrekt verriegelt sind, kann die Funktion der Kaffeemaschine und die Produktqualität beeinträchtigt werden.

- Schieben Sie den Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hinein.



(11) Tür schließen.