

Anleitung – Bilder ändern C-Serie

Ziel / Zweck

Mithilfe der Anleitung lassen sich die Bilder auf dem Display der C-Serie ändern. Bspw. den Standby Bildschirmschoner.

Durchführung

Hilfestellung

Es wird ein USB-Stick (FAT formatiert) mit folgender Ordnerstruktur benötigt:

rhea -> GUI04 -> GUIV1V -> Bilddatei (JPEG 320x184 pxl) einfügen;

Bilddatei muss den Titel idle01.jpg (Standby) bzw. sel01.jpg (Kaffeeausgabe) und jede weitere idle02.jpg, idle03.jpg, usw. tragen

Danach geht es wie folgt weiter:



1. Gerät ausschalten.
2. Gerätetür öffnen.
3. Orangene Serviceklappe in der Tür öffnen und entnehmen.



Service Technical Team

Anleitung – Bilder ändern C-Serie

Durchführung

4.

USB-Stick einstecken.

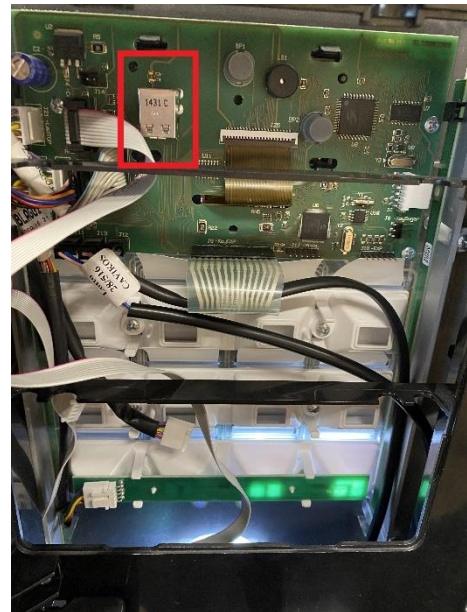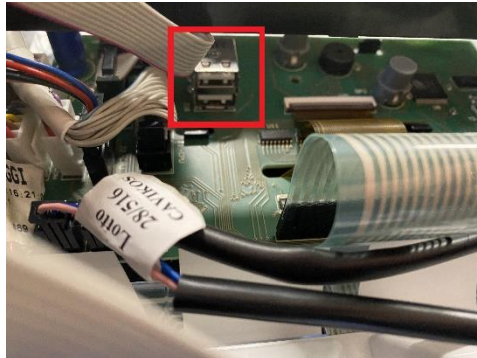

5. Gerät einschalten und Serviceschlüssel einstecken.

6. Warten bis das Menü erscheint.

7. 3x Latte Macchiato drücken.

8. 1x Cappuccino drücken.

9. Warten bis das blinken der LED's aufhört.

10. 20 Sekunden warten.

